


3.5. ????????? «???????????? ???????????????? ?? ?????????????????»

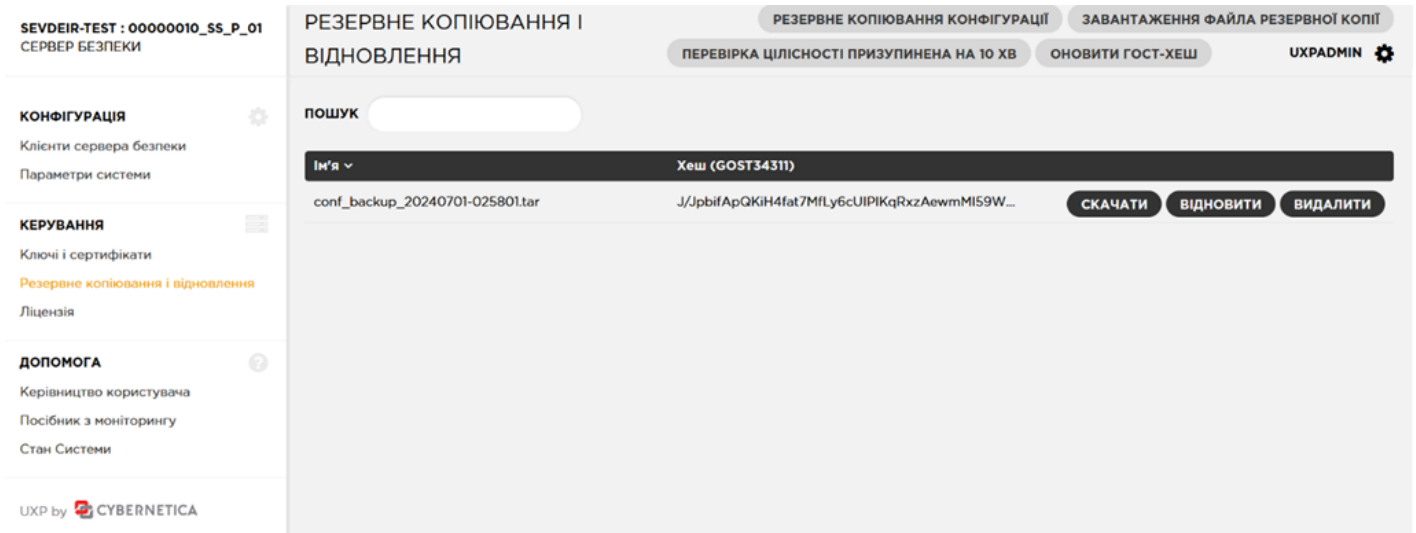


На вкладці «Резервне копіювання та відновлення» користувач може:

1. Переглянути наявні файли резервних копій конфігурації ШБО.
2. Створити файли резервної копії конфігурації ШБО. Для цього необхідно натиснути на кнопку «Резервне копіювання конфігурації» в верхній частині вікна. Файл конфігурації буде автоматично збережено в файловій системі ШБО, він з'явиться в переліку наявних файлів резервних копій.
3. Скачати попередньо створені файли резервної копії конфігурації з ШБО на робочу станцію адміністратора. Для цього необхідно натиснути на кнопку «Скачати» в області переліку файлів резервних копій конфігурації напроти відповідного файлу.

Примітка. Для гарантованої можливості відновлення працездатності ШБО файли резервних копій рекомендується зберігати не у файловій системі ШБО, а окремо, наприклад, на робочій станції адміністратора або на зовнішньому носії.

4. Завантажити попередньо збережені файли резервної копії конфігурації з робочої станції адміністратора на ШБО. Для цього необхідно натиснути на кнопку «Завантаження файла резервної копії» в верхній частині вікна, а в наступному вікні обрати відповідний файл резервної копії та натиснути на кнопку «ОК».



5. Відновити конфігурацію ШБО з обраного файлу резервної копії. Для цього необхідно натиснути на кнопку «Відновити» в області переліку файлів резервних копій конфігурації напроти відповідного файлу.

6. Видалити неактуальні файли резервної копії конфігурації. Для цього необхідно натиснути на кнопку «Видалити» в області переліку файлів резервних копій конфігурації напроти відповідного файлу, а в наступному вікні натиснути на кнопку «Підтвердити».

Ім'я ▾	Хеш (GOST34311)			
conf_backup_20240702-165048.tar	n+s8KD08017seEoZ3JOпJHTUWJaG4VAv5XNkIQ9...	СКАЧАТИ	ВІДНОВИТИ	ВИДАЛИТИ

Версія #1

Admin створив 2024-09-23 10:57:35 UTC

Admin оновив 2024-09-23 10:59:05 UTC